

EUSR-MED



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme



Innføring

Hvordan bruke
selvlåsende
nedfiringsbrems
(utstyrsenhet)
I'D

**I'D med
tau innlagt
(enheden er lukket)**



I`D på forankringspunkt

**Forankringspunkt
med rundslynger**



I`D på forankringspunkt

Skjøting av 2
rundslynger



I`D på forankringspunkt

I`D koblet til
forankringspunktet
med rundslynger





I'D kontroll



**Visuell kontroll for
skader**





I`D kontroll



Automatisk blokkering ved belastning



SRHT_SBV_DE_HANDHABUNG_ID_FUNKTIONSKONTROLLE_1.jpg

I`D kontroll

Kontroll av håndtaket






I`D på kroppsselen



**Tauenden med grønn merking
kobles til kroppsselen**

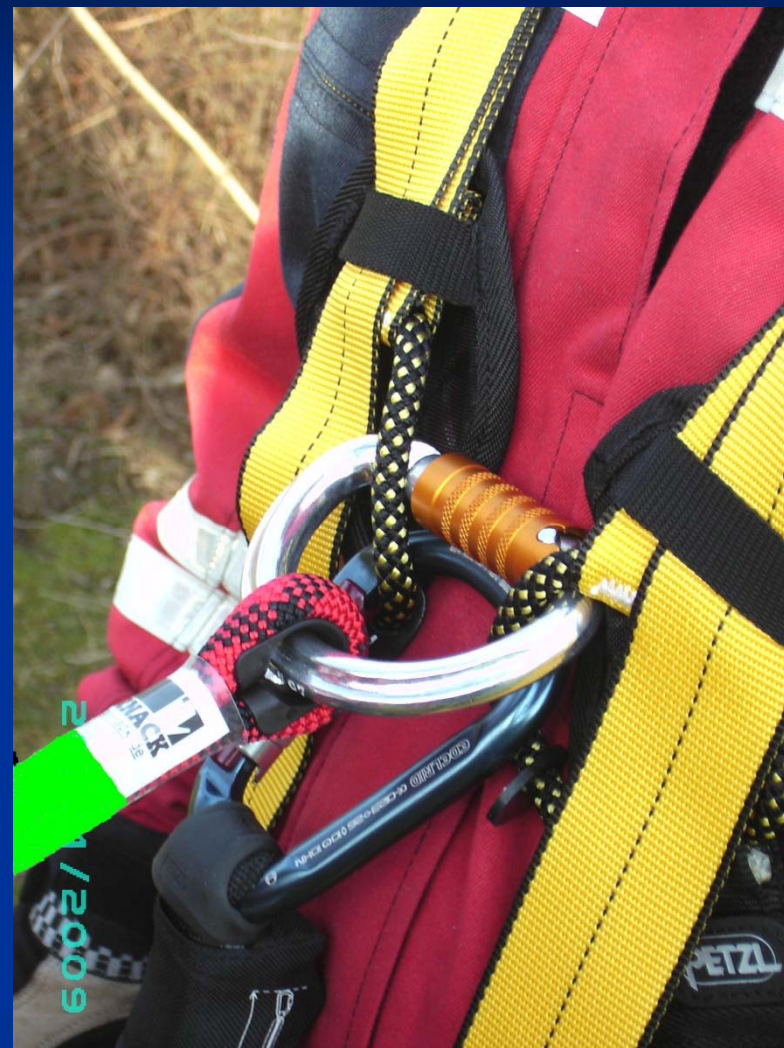

Arbeidsmåte

Etter at I'D er festet til forankringspunktet skal det dynamiske tauet og selen tilkoples med en koplingsenhet (karabin).



Arbeidsmåte

Bare på (i) et lite område er
det mulig å gi tau



Arbeidsmåte

Hvis håndtaket frigjøres
vil I'D blokkere



Arbeidsmåte

**Hvis håndtaket
strammes for mye
vil I'D blokkere**



Arbeidsmåte

Når den sikkrede personen kommer tilbake trekkes bare tauet igjennom I'D.



I`D sikkert med Bremseknute med avlåsning (Italian hitch)

Når den som
sikkerer“forlater“
I`D må håndtaket
være i låst (parkert)
posisjon og
ytterligere sikkert
med en HMS knute
og en bremseknute
med avlåsning

