

EUSR-MED



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme



Uporaba samovarovalnega kompleta

**Kako nositi samovarovalni komplet,
ko ni v uporabi**

**Vponke samovarovalnega kompleta
morajo biti vpete v stranske,
nenosilne zanke pasu.**



Uporaba samovarovalnega kompleta



Pravilno vpenjanje vponk med vertikalnim vzpenjanjem


Uporaba samovarovalnega kompleta



Med vertikalnim vzpenjanjem vpenjamo vponke izmenično na objekt

Uporaba samovarovalnega kompleta

Shematski prikaz pravilnega
vpenjanja samovarovalnega
kompleta

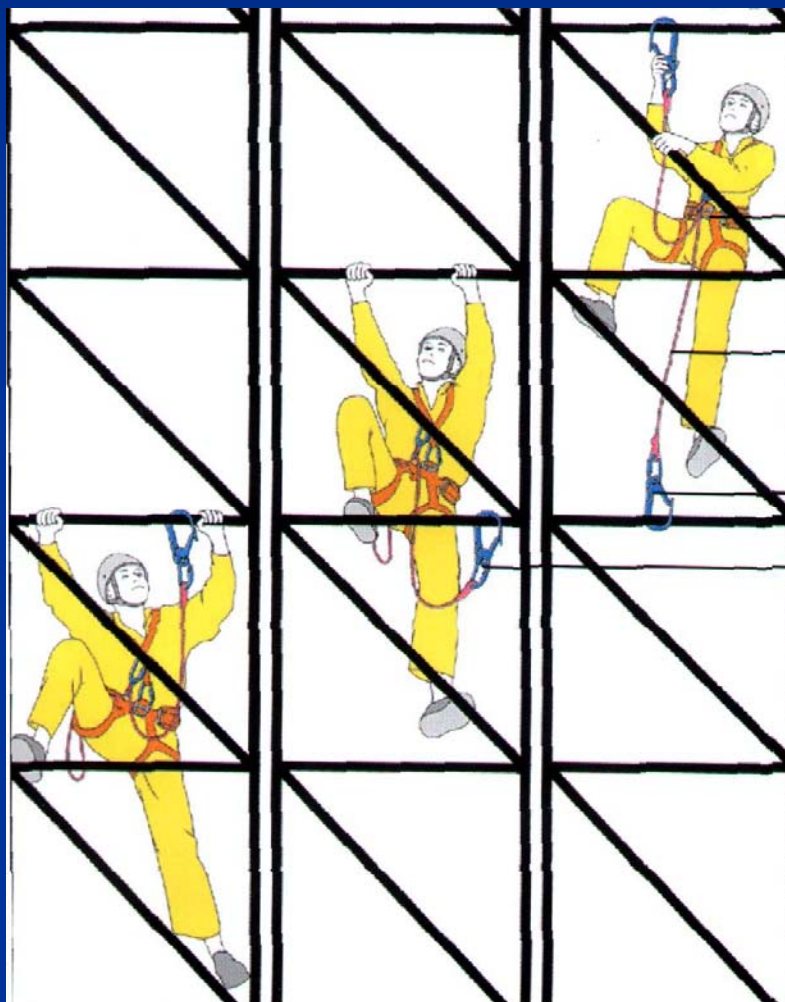

Uporaba samovarovalnega kompleta

Pozicioniranje vponk med delom; npr. med nameščanjem vmesnih varovalnih točk.



Napačna uporaba samovarovalnega kompleta



Ne pripenjajte prostih vponk na pas



Preprečite možnost zdrsa vponke

Napačna uporaba samovarovalnega kompleta



Ne tako

Napačna uporaba samovarovalnega kompleta



Odprta vponka !



Pozor! Nepravilna smer obremenitve vponke

Napačna uporaba samovarovalnega kompleta



Ne podaljšuj samovarovalnega kompleta !!!